

Disney mobile

DM003SH

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください



このケータイを正しく安全にお使いいただくため、 操作を行う前に必ず付属の取扱説明書の 「安全上のご注意」をお読みください。

○本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。

ケータイご使用にあたってのお願い

- 電池パックや充電器は、必ず指定のものをお使いください。
- 充電端子どうしを金属などで接触させないでください。
- 電池パックを加熱したり、火の中へ投げ込まないでください。
- 電池パックを分解・改造・破壊しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・
放置はしないでください。



機種名：DM003SH

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

製造元：シャープ株式会社



この印刷物は、植物性大豆油
インキで印刷しています。

TINSJA508AFZZ
08L 24.6 TR AI68 ①

操作方法編 CONTENTS

電話.....	A3	メディアプレイヤー.....	A27
メール.....	A9	電話帳.....	A29
インターネット.....	A13	バーコード／名刺読取.....	A31
テレビ.....	A19	その他.....	A33
カメラ.....	A23		



■項目の選択／マルチガイドボタン

「」が付いているものは、
画面に表示される項目名を
示しています。

「」が付いていないものは、
対象となるもの（メール、
画像など）を示しています。

中央を押すことを示して
います。

上または下を押すことを
示しています。

左または右を押すことを
示しています。

上下左右のいずれかを押
すことを示しています。

- 単独のボタンは、やなど、押す方向を示したマークにしています。
- サイドボタンは、と表記しています。
- はまたはを押すことを示しています。

- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標または商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

- お目覚めTVはシャープ株式会社の商標です。
- TVコル、S1ー斉トーク、S1メール、PCメール、デコレメール、PCサイトブラウザ、S1ともだち状況、S1電話帳バックアップ、S1アプリ、S1ループ、写メール、フィーリングメール、きせかえアレンジ、S1速報ニュースはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

電話

MOBILE PHONE

電話の基本を覚えましょう。画像や映像を見ながら話すTVコールもできます。

確認しましょう

- 電源は入っていますか？
- 電波は届いていますか？

電波状態 電池残量




音声電話 かける


待受画面から




相手の電話番号を
ダイヤル

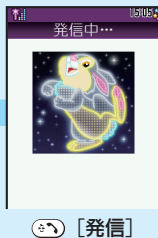


[発信]

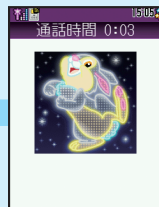

相手が出たら
→通話開始

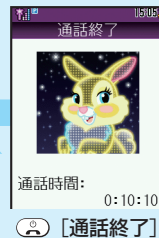

[通話終了]

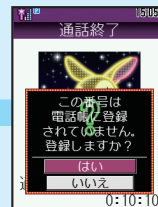


「いいえ」

相手の電話番号を
直接ダイヤルして
電話をかける方法
です。

TVコール かける




「TVコール」
→「発信」

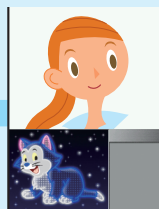

相手が出たら
→通話開始

電話帳 登録

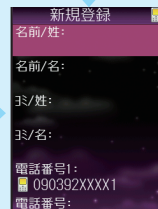

「はい」
「新規登録」

電話帳の登録方法
は、A29ページをご
覧ください。



Q1 電話番号を間違ったときは
どうすればいい？

A1 ①で間違った数字を選び、②を押します。数字が消えますので、正しい数字を入力してください。

Q2 相手の声が小さくて聞こえにくい
ときはどうすればいい？

A2 通話中に③を押すと、音量を変更できます。④で相手の声が大きく、⑤で小さくなります。

Q3 こちらの声が聞こえにくい
と言われたときは？

A3 手でマイクをふさいだり、内蔵アンテナ部に触れていませんか？ 共に通話品質が悪くなる原因となります。

Q4 TVコールで相手の画像や映像が
表示されないときは？

A4 相手が画像や映像を送信しない設定にしている可能性があります。相手にご確認ください。

Q5 国際電話はかけられる？

A5 かけられます。ただし、事前にお申し込みが必要です。B32ページのお問い合わせ先までご連絡ください。

Q6 海外でも電話は利用できる？

A6 このケータイは、世界対応ケータイです。音声電話／TVコールが海外でも利用できます。(別途お申し込み必要)

電話帳で
かける

待受画面から



電話帳表示



相手の名前の行



相手の名前



電話番号



電話番号



[発信]

TVコールをかける
ときは、TVコールの
代わりに次の操
作を行います。

「TVコール」

電話帳の登録方法
は、A29ページをご
覧ください。

履歴で
かける

待受画面から



履歴の種類



履歴の種類



利用する履歴

待受画面で履歴を押
すと発信履歴が、履歴
を押すと着信履歴が
直接表示されます。

Q7 電話帳の名前の行に
相手が表示されないときは？

A7 相手の名前のヨミが正しく登録されてい
ない可能性があります。登録内容をご確
認ください。

Q8 電話帳の呼び出し方法は
1種類だけ？

A8 上記の方法（あかさたな別）以外にも、グ
ループ別に呼び出す方法や、すべて一覧
で表示する方法があります。

Q9 履歴って何？

A9 以前にかけた電話（発信履歴）やかかっ
てきた電話（着信履歴）の日時や電話番
号の記録です。

Q10 履歴画面に電話番号と名前が
混在しているのはなぜ？

A10 電話帳に登録されている電話番号のとき
は、相手の名前が表示されます。

Q11 履歴は電話をかけるため
だけのもの？

A11 メール送信やS!一斉トーク発信にも利用
できます。履歴から電話帳に登録するこ
ともできます。

Q12 他にも便利に電話をかける方法
はある？


A12 簡単な操作で電話がかけられる「スピー
ドダイヤル」や、イヤホンマイクのスイッ
チを使った発信方法などがあります。

音声電話
受ける

待受画面から




音声電話着信画面

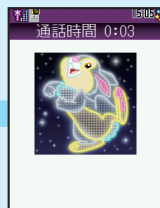

[通話開始]




[通話終了]

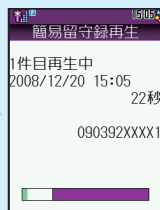簡易留守録
で受ける「簡易留守録」
→伝言録音後相手が
電話を切ると「簡易留守録」
→ [伝言再生]TVコール
受ける


待受画面から




TVコール着信画面

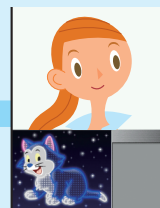

[通話開始]

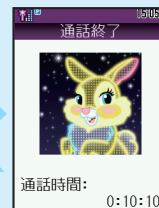

[通話終了]

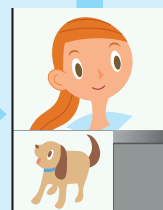映像を送っ
て受ける「いいえ」
→あらかじめ登録され
ている画像が送信され
ます。アウトカメラから
の映像が送信され
ます。

Q13 着信音を止めることはできる？

A13 着信中に[着信音止]を押します。その着信に限り、着信音を止めることができます。

Q14 [着信音止]以外のボタンでも
電話を受けることはできる？A14 エニーキーアンサーの設定を行うと、
[着信音止]以外のボタンでも電話が受けられま
す。Q15 すぐに電話に出られないときに
利用できる機能はある？A15 簡易留守録や留守番電話サービスのほ
か、応答保留にしたり、着信を拒否するこ
ともできます。Q16 特定の相手からの電話を
受けたくないときは？A16 着信規制サービスを利用すれば、特定
の電話番号からの着信を自動的に拒否で
きます。Q17 かかってきた電話を転送する
ことはできる？A17 転送電話サービスを利用すれば、あら
かじめ登録した電話番号に転送すること
ができます。Q18 通話中に他の電話を受ける
ことはできる？A18 割込通話サービスを利用すれば、通話中
にかかってきた電話を受け、相手を切り替
えて通話できます。(別途お申し込み必要)Q19 同時に複数の人と通話する
ことはできる？A19 グループ通話サービスを利用すれば、複数
の相手と同時に通話したり、相手を切り替
えて通話できます。(別途お申し込み必要)

メール

MAIL

ケータイやパソコンなどとやりとりできる、Eメールを使ってみましょう。

便利です

- ディズニー・モバイルどうしやソフトバンクケータイと手軽にやりとりできる「SMS」や、パソコンのメールが確認できる「PCメール」もあります。



待受画面から

メール作成中に着信があっても大丈夫！通話のあと、続けて作成できます。

☑ (長く)

電話帳
利用

☺➡☹「メールアドレス入力」➡☺

メールアドレス
入力➡☺

☺➡☺件名入力➡☺
➡☹「国本文」

☺➡☺本文入力
➡☺

☺ [送信]

☺➡☹「電話帳」
➡☺

☹電話帳➡☺

画像添付

☹☹「添付」➡☺
➡☹「画像」➡☺

☹☹フォルダ➡☺
➡☹☹画像➡☺

Q1 「SMS」というメールも利用できる
と聞いたけど、どんなメール？

A1 ディズニー・モバイルどうしやソフトバンクケータイと、短い文字メッセージを簡単にやりとりできるメールです。

Q2 メールアドレスは変更できる？

A2 待受画面から次の操作で変更できます。
☺➡☹「設定」➡☺➡☹「メール・アドレス設定」➡☺ (以降は画面に従う)

Q3 メールの文字や背景を装飾できる？

A3 「デコレメール」なら、文字色/サイズ、背景色の変更はもちろん、画像やBGMを付けて送信することができます。

Q4 「Disney メールメーカー」って何？

A4 ディズニーのキャラクターを使ったテンプレートなどが簡単に作成できるサービスです。

Q5 他社ケータイに
絵文字は送信できる？

A5 他社共通の絵文字を送信できます。絵文字入力画面では☺を押すたびに他社共通⇄全絵文字が切り替わります。

Q6 海外でもメールは利用できる？

A6 このケータイは、世界対応ケータイです。海外でも利用できます。

メール受信


送られてきたメールは、自動的に受信されます。

メール確認


待受画面から




「新着メール」

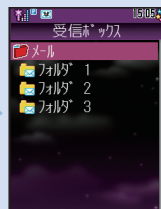


「受信ボックス」

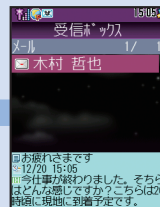

メール

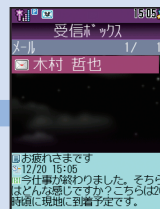


「メール」

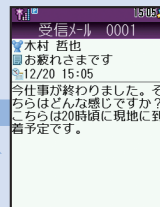


(確認終了)


メール削除

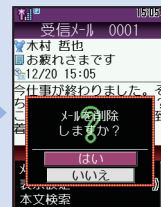


「削除」

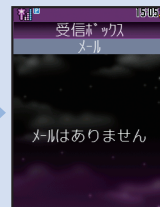


「はい」

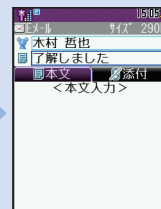

「件名入力」

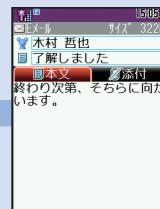

「本文入力」

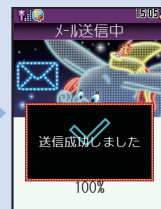

「送信」

Q7 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールはどうなる？

A7 圏内になったときや電源を入れたときに受信できます。(受信までにしばらく時間がかかることもあります。)

Q8 待受画面以外でもメールを受信できる？

A8 メールを受信すると、画面上部にメール受信のメッセージが表示されます。☺を長く押し、メールが確認できます。

Q9 受信したメールはサブディスプレイでも確認できる？

A9 メール受信直後に、クローズポジションで☺を押すと、サブディスプレイで確認できます。(確認終了：☺)

Q10 相手によってメールの保存場所を振り分けることはできる？

A10 振り分けフォルダを利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

Q11 添付ファイルのあるメールを受信したときは？

A11 本文の下に添付ファイルが表示されます。また、添付ファイルをデータフォルダに保存することもできます。

Q12 迷惑メール対策はある？

A12 受信したメールを、カンタンに迷惑メール申告窓口へ転送できます。迷惑メールを振り分ける機能もあります。



インターネット

INTERNET

このケータイでインターネットを楽しみましょう！

ご注意

- インターネットの利用には通信料がかかります。ご注意ください。
- サイトの中には有害なものもあります。ご注意ください。

Disney Web

待受画面から

ケータイ専用サイトにアクセスしましょう！

② ➡ メインメニュー (情報画面) 表示

⊗ 見たい情報

通信中は、画面下部に通信中を示すバーが表示されます。




Disney Web 終了

⊙ [情報表示]

画面操作のしくみを覚えましょう！



⊙を押していくと、隠れている部分が表示されます。

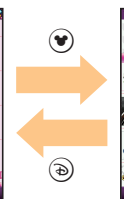

1つ前の画面に戻るときは、Ⓛを押します。



Q1 「Disney Web」って何？

A1 ディズニー・モバイルのケータイ専用サイトです。情報の検索をはじめ、いろいろなコンテンツやサービスが提供されています。

Q2 どんなコンテンツやサービスが利用できる？

A2 ニュースや天気予報、地図などを確認したり、音楽や動画、ゲームなどをダウンロードして楽しむことができます。

Q3 料金のしくみは？

A3 通信時には通信料が発生します。また、情報料が必要なサイトもあります。くわしくはディズニー・モバイルホームページをご覧ください。

Q4 通信を途中で中止するときは？

A4 通信中にⓁを押すと、中止できます。

Q5 以前に見たページをもう一度見たいときは？

A5 次の操作を行います。
Ⓛ➡Ⓜ「Disney Web」➡Ⓜ➡Ⓜ「閲覧履歴」➡Ⓜ➡Ⓜ履歴➡Ⓜ

Q6 URLを入力して接続できる？

A6 次の操作を行います。
Ⓛ➡Ⓜ「Disney Web」➡Ⓜ➡Ⓜ「URL入力」➡Ⓜ➡URL入力➡Ⓜ

PCサイト ブラウザ


待受画面から

パソコン用サイトに
アクセスしましょ
う！



通信料が高額に
なることがあり
ます。ご注意く
ださい。

確認画面が表示されますので、画面の指示
に従って操作してください。

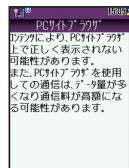

② (長く)



③ 「PCサイト
ブラウザ」 ➡



④ 「ホームページ」
➡



ホームページ
(情報画面) 表示



⑤ 見たい情報



⑥ [情報表示]

終了するときは

☎ ➡ ⑦ 「はい」 ➡



情報画面では、次の操作で画面を切り替えて楽しめます。



Q7 どんなパソコン用サイトでも
利用できる？

A7 一部接続できないサイトや正常に表示さ
れないサイトもあります。

Q8 閲覧履歴やURL入力、ブックマーク/
画面メモからでもアクセスできる？

A8 できます。上記操作で「ホームページ」以
下の利用したい項目を選んで操作してく
ださい。

Q9 情報画面を拡大／縮小する
ことはできる？

A9 ⑧を押してください。押すたびに情報
画面を拡大／縮小できます。

Q10 画面表示がはみ出して
見づらいときは？

A10 次の操作を行うと、画面の左右に合うよ
う、調整することができます。
⑨ ➡ ⑩ 「スモールスクリーン」 ➡

Q11 最初に表示されるページを
別のサイトに変更できる？

A11 できません。最初に表示したいサイトを
ブックマークに登録して接続するか、閲覧
履歴やURL入力で接続してください。

Q12 データのダウンロードはできる？

A12 画像やドキュメントファイルはダウン
ロードできます。(ファイルによっては
ダウンロードできないものもあります。)

Q13 認証が必要なサイトも利用できる？

A13 認証画面でユーザー IDやパスワードを
入力すれば、利用できます。(サイトによ
っては利用できないこともあります。)

ブックマーク登録

情報画面で



① ② 「ブックマーク」 ③



① 「登録」 ②



タイトル入力 (修正) ③

ブックマーク利用

待受画面から



④ (長く)



① 「ブックマーク」 ②



③ 接続するブックマーク ④

画面メモ登録


情報画面で



① ② 「画面メモ」 ③



① 「登録」 ②

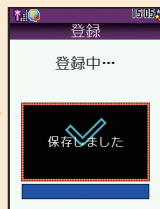

タイトル入力 (修正) ③

画面メモ利用

待受画面から



④ (長く)



① 「画面メモ」 ②



③ 確認する画面メモ ④

よく使うサイトや画面を登録しましょう!



Q14 ブックマークと画面メモの違いは?

A14 ブックマークはサイトのURLが登録され、画面メモは情報画面そのものが登録(保存)されます。

Q15 確認するときはインターネットに接続することが必要?

A15 ブックマークは接続して確認します。画面メモは接続せずに確認することができます。

Q16 画面メモに登録した画面からインターネットへ接続できる?

A16 情報画面内の項目を選び、④を押すと、インターネットへ接続できます。

Q17 情報画面表示中でもブックマークや画面メモを確認できる?

A17 ブックマーク/画面メモ、共にできます。上記操作で「登録」の代わりに「一覧表示」を選んで操作してください。

Q18 画面メモに登録した画面は自動的に更新される?

A18 情報画面そのものが登録されますので、自動的に更新されません。

Q19 ブックマークや画面メモを管理できる?

A19 並べ替えや削除、タイトル変更などが行えます。ブックマークはフォルダに分けて管理することもできます。

テレビ

DIGITAL TV

話題の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」を楽しみましょう！

ご注意

- クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- 音量に注意してください。

内蔵アンテナ



- TV用アンテナは、上記に内蔵されています。テレビ視聴時は、オープンポジションにして受信感度のよい方向に向けてください。

チャンネル設定


待受画面から

はじめてテレビを使うときに必要です。


テレビ視聴

待受画面から


はじめてテレビを視聴したときは、横標準画面で起動します。次回からは、切り替えた画面で起動します。

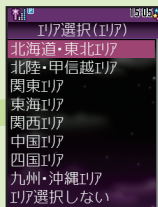


「はい」

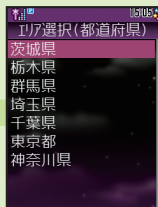



お使いのエリア

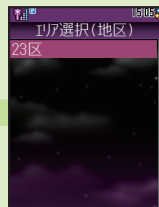

都道府県

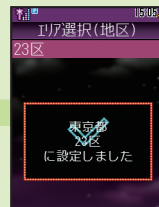

地区

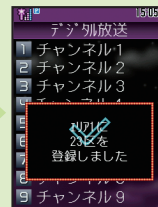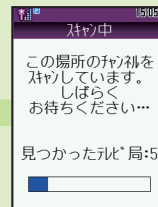

「テレビ起動」

このあと(🔍)を押すと、画面を切り替えられます。



チャンネル切替

横に持った状態の左右ボタンで切り替えます。



音量切替

横に持った状態の上下ボタンで切り替えます。

テレビを終了するときは

「はい」



Q1 「ワンセグ」って何？

A1 新しい方式のテレビ放送「地上デジタルテレビ放送」をケータイなどの携帯・移動体用機器で楽しむためのサービスです。

Q2 アナログテレビ放送を視聴することはできる？

A2 アナログ放送は視聴できません。このケータイのテレビは「ワンセグ」専用です。

Q3 出張などで遠方に移動したときでも利用できる？

A3 お使いの地域に応じたチャンネル設定を行うことで利用可能になります。(地域は複数登録できます。)

Q4 テレビ視聴中に電話があったらどうすればいい？

A4 (📞)を押すと、電話に出ることができます。

Q5 テレビ視聴中に届いたメールは確認できる？

A5 メール着信は着信音と画面表示でお知らせします。(📧)を長く押すとすぐにメールが確認できます。

Q6 データ放送は利用できる？

A6 「ワンセグ」視聴中は、画面の下部にデータ放送が表示されます。(縦画面での視聴時だけ、ご利用になれます。)

番組録画

テレビ画面で




番組視聴中に (長く)
[録画開始]



(長く)
[録画終了]

録画内容再生

待受画面から

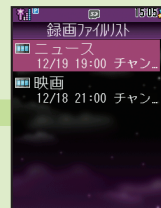

(長く) [TV] → (長く) [TVプレイヤー] → (長く)



(長く) 録画ファイル → (長く) [再生開始]

再生を終了するときは
(長く) [はい]




視聴／録画予約

待受画面から



(長く) [TV] → (長く) [録画／視聴予約] → (長く)

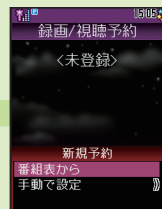


(長く) [新規予約] → (長く)




(長く) [手動で設定] → (長く)




(長く) [視聴予約] / [録画予約] → (長く)

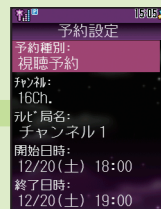

(長く) 開始日時入力 → (長く) 終了日時入力 → (長く)

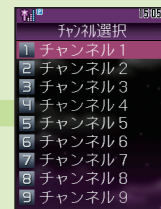

(長く) [チャンネル:] → (長く)

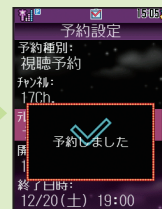

(長く) チャンネル → (長く)

番組録画にはメモリカードが必要です。

Q7 データ放送も録画できる？

A7 できます。データ放送を録画せずに、テレビの映像だけを録画するように設定することも可能です。

Q8 番組表から視聴／録画予約はできる？

A8 できます。視聴中に番組情報を取得して、番組の情報画面から視聴／録画予約することもできます。

Q9 予約開始時刻についての注意点は何かある？

A9 開始時刻の少し前になるとお知らせしますので、画面の指示に従って、利用している機能を終了してください。

Q10 録画ファイルはメールで送ることができる？

A10 できません。著作権保護のため、メール添付、コピー、転送、外部出力などは行えなくなっています。

Q11 再生中にできることは？

A11 次のとおりです。

音量調節	(長く) (縦画面時: (長く))
一時停止	(長く) (縦画面時: (長く))
早送り	(長く)
早戻し	(長く)

※画面の方向によって、実際に押すボタンが異なります。(12 B24ページ)

カメラ

CAMERA


内蔵のカメラを利用して静止画／動画を撮影しましょう！

ご注意

- 手ぶれにご注意ください。
- レンズカバーはきれいにしておいてください。

静止画撮影


待受画面から

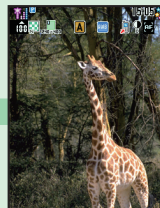


「カメラ」




撮影したいものを画面に表示

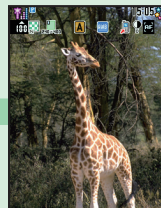

「撮影」

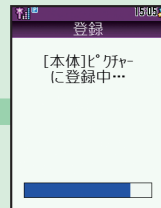

「保存」

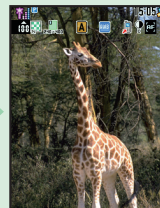

撮影をやり直すときは、保存前に「やり直し」を押します。




撮影画面では、こんなことができます。


ズームの利用	🔍
明るさの調整	☀️
撮影サイズの変更	5 2x
静止画／動画の切替	📷
ヘルプの表示	0 ヘルプ



メール添付

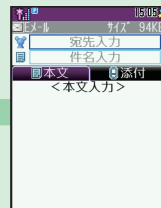

②

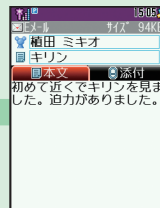

宛先／件名／
本文入力



③ [送信]

Q1 静止画はどこに保存される？

A1 データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。保存先を変更することもできます。

Q2 撮影時に鳴る音（シャッター音）を消すことはできる？

A2 シャッター音を消すことはできません。マナーモードを設定していても鳴りますので、ご注意ください。

Q3 撮影した静止画は編集できる？

A3 できます。静止画を回転させたり、サイズやファイル形式を変更できるほか、装飾も可能です。

Q4 ピントは自動で合わせられる？

A4 オートフォーカスですので、ピントは自動で合います。ご自分でピントを合わせるマニュアル撮影も可能です。

Q5 特殊撮影はどんなことができる？


A5 連写撮影、パノラマ撮影をはじめ、フレームや装飾を付けて撮影するなど、いろいろな撮影が楽しめます。

Q6 パソコンで静止画を確認したいときは？

A6 メモリカードに保存してください。パソコンとケータイをUSBケーブル（オプション品）で接続して確認することもできます。

動画撮影


待受画面から

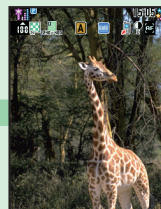


📷➡️📷 「カメラ」
➡️📷



⌂ [動画撮影画面へ]

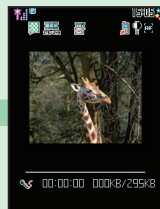


撮影したいものを画面に表示

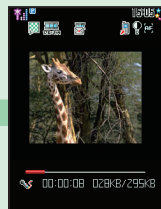

📷 [撮影開始]



📷 [撮影終了]

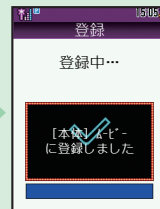

📷 「保存」 ➡️ 📷

続けて撮影できます。



撮影した動画をメールで送信しましょう！

撮影画面では、こんなことができます。


ズームの利用	📷
明るさの調整	📷
撮影サイズの変更	5 📷
静止画／動画の切替	⌂
ヘルプの表示	0 📷




メール
添付



📷 「送信」 ➡️ 📷
➡️ 📷 「メール添付」

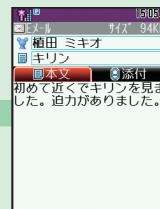

📷 ➡️ 宛先／件名／
本文入力

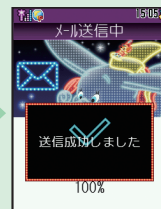

⌂ [送信]

Q7 動画はどこに保存される？

A7 データフォルダの「ムービー」に保存されます。メモリーカードに保存することもできます。

Q8 動画撮影中に電話がかかってきたら？

A8 撮影は自動的に停止します。通話を終わると撮影後の画面になりますので、動画を保存することができます。

Q9 1回あたりの撮影時間をもっと長くできる？

A9 設定により長時間撮影が可能になります。撮影できる時間は、本体／メモリーカードの容量などによって異なります。

Q10 セルフタイマーは利用できる？

A10 できます。撮影画面で📷を押すとセルフタイマーの設定が行えます。

Q11 録画時の音声の大きさは調整できる？

A11 音量の調整はできませんが、設定によって音声を入れずに録画することは可能です。

Q12 撮影した動画は編集できる？

A12 テロップを流したり、必要な部分だけを別の動画として切り出すことができます。

メディアプレイヤー

MEDIA PLAYER


このケータイで音楽や動画を再生しましょう！

ご注意


- クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- 音量に注意してください。

音楽再生

待受画面から

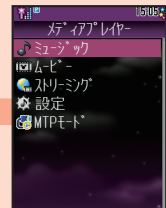

「メディアプレイヤー」 ➡

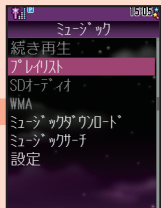


「ミュージック」 ➡



「プレイリスト」 ➡




「全ミュージック」 ➡

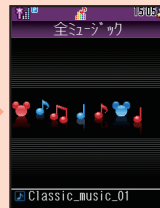


再生する音楽 ➡ [再生開始]

動画再生

待受画面から

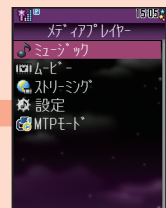

「メディアプレイヤー」 ➡

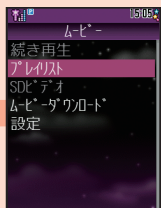

「ムービー」 ➡



「プレイリスト」 ➡



「本体」 / 「メモリーカード」 ➡



再生する動画 ➡ [再生開始]

周囲の人たちの迷惑にならないよう、音量には気をつけましょう。



音量変更は、再生停止はを押します。

Q1 音楽や動画はどこで入手できる？

A1 メディアプレイヤーからDisney Webに接続してダウンロードできます。音楽を検索して入手することもできます。

Q2 パソコン内のデータも利用できる？

A2 オプション品のUSBケーブルやメモリーカードを利用して取り込みます。(対応する形式に変換する必要があります。)

Q3 ケータイを閉じていても音楽を再生できる？

A3 再生中にクローズポジションにしても再生は継続しますので、持ち運べるミュージックプレイヤーとして利用できます。

Q4 再生中に電話がかかってきたら？

A4 再生は自動的に停止しますので、電話を受けることができます。終話後に停止した位置から再開することもできます。

Q5 くり返しなど特殊な再生はできる？

A5 音楽／動画共に、くり返し再生、ランダム再生が可能です。また、サウンド効果を利用して、音質を変更することもできます。

Q6 音楽や動画はジャンル分けして管理できる？

A6 プレイリストを作成してください。アーティスト別に管理したり、お気に入りの音楽や動画だけを楽しむことができます。

電話帳

ADDRESS BOOK

よく連絡する相手は
電話帳に登録してお
きましょう！

ご注意

- 必ずメモなどに控え
をとっておいてくだ
さい。


電話帳 登録

待受画面から


いろいろな情報
や、着信時の動作
も登録できます。

その他の登録できる情報や動作


- 相手の住所、勤務先、誕生日、
ホームページ、その他のメモ
- 着信時の着信音やイルミネ
ーションのライト色、パイプレータ
- 着信時に表示する画像
- グループ

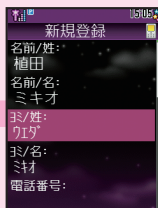


① (長く) ➡ ②
➡ 姓入力 ➡ ③ ➡ ④
➡ 名入力 ➡ ⑤

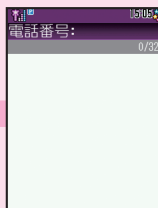

① 「電話番号：」
➡ ②

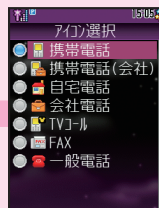


電話番号入力 ➡ ②

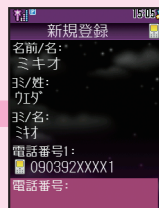


① マーク ➡ ②



① 「Eメール
アドレス：」 ➡ ②

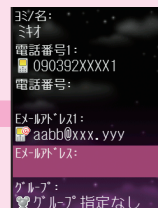

E-mailアドレス入力
➡ ③ ➡ ④ ➡ ⑤ ➡ ⑥ ➡ ⑦ ➡ ⑧

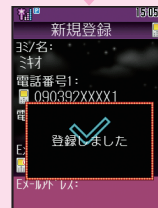

③ [保存]

電話帳の利用方法は、
「電話」／「メール」
の各ページをご覧ください。

Q1 電話帳は電話発信やメール送信
のためだけのもの？

A1 電話帳に登録されていない電話番号からの
着信を拒否したり、「S!ともだち状況」の
メンバー登録などにも利用できます。

Q2 電話番号やメールアドレスは
複数登録できる？

A2 共に複数登録が可能です。ただし、発信／
送信時などには、どの情報を利用するか
をその都度選択する必要があります。

Q3 人には見られたくない相手を
登録したいときは？

A3 「シークレット設定」をお使いください。通
常の呼び出し方法では、表示されなくなり
ます。着信時の名前も表示されません。

Q4 便利な登録方法はない？

A4 発信履歴をはじめ、メール本文やイン
ターネットの情報画面などから、直接電
話帳に登録することができます。

Q5 グループを設定するメリットは？

A5 電話帳呼び出し時にグループ別に表示
することができます。また、グループごとに
着信動作を設定することもできます。

Q6 電話帳はバックアップできる？

A6 メモリカードにバックアップしたり、「S!
電話帳バックアップ」を利用してサーバー
に保存することができます。

バーコード/ 名刺読取

BAR CODE

カメラで情報を読み取りましょう！

やってみましょう

- 下のバーコードを読み取り、「使いこなし読本」をダウンロードしましょう！



- ダウンロードした「使いこなし読本」は、必ずデータフォルダの「ブック」から閲覧してください。

バーコード 読み取り

待受画面から

「ツール」→「文書/録音ツール」

「バーコード/
名刺読取」

「バーコード
リーダー」

バーコードを
画面中央に表示

「認識音→認識完了」

このあと♡を押し、
画面の指示に従って
操作します。



読み取った情報に
応じて、いろいろと利
用できます。

名刺 読み取り

「名刺読み取り」

名刺を
画面中央に表示

「認識」→「登録」

「保存」

Q1 どのようなバーコードが
読み取れる？

A1 左のような正方形のバーコード（QRコード）と、食品などによく付いている縦棒を組み合わせたJANコードが読み取れます。

Q2 英語の名刺は読み取れる？

A2 読み取れます。ただし、項目によっては正しく登録できないものもあります。

Q3 画面が暗くて
読み取りにくいときは？

A3 ♡で明るさを調整してみてください。また、明るい場所に移動して操作してください。

Q4 バーコードをうまく読み取る
コツはある？

A4 画面の中央にバーコードが表示されるようにしたあと、ゆっくりとバーコードとの距離を前後に変えてみてください。

Q5 このケータイで文字は読み取れる？

A5 URL、E-mailアドレス、電話番号などの英数字が読み取れます。（文字の色や形によっては読み取れないことがあります。）

Q6 QRコードはこのケータイで
作成できる？

A6 できます。電話帳、テキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して作成することができます。

その他

AND MORE

このケータイには、まだまだいろいろな機能が満載。「取扱説明書」をご覧ください。

便利な機能やサービスをどんどん利用しましょう！



各種ツール

情報管理の強い味方として、生活をサポートする道具として利用できます。



◎検索

インターネットでの検索やメールの文字列検索ができます。

◎メモ帳／ちょこっとメモ

メモ帳として利用できます。

◎カレンダー／予定リスト

予定や用件を登録／管理できます。

◎ボイスレコーダー

会議などの音声を録音できます。

◎ドキュメントビューア／電子ブック

パソコンのファイルや電子書籍を閲覧できます。

◎おサイフケータイ® (S! FeliCa)

お買い物の決済や電子チケットとして利用できます。

◎アラーム／お目覚めTV

指定した時刻にアラームやテレビでお知らせできます。

◎見せかけコール

着信があったかのようにケータイを動作させることができます。

◎ストップウォッチ／キッチンタイマー

目的に応じて、時間を計測することができます。

◎赤外線通信／Bluetooth®

他の対応機器と無線でデータをやりとりできます。

サービス

いろいろなサービスを利用できます。



◎S!アプリ

ゲームや待受など楽しいものから実用的なものまで多彩なアプリを利用できます。

◎S!ともだち状況

複数の相手とお互いの気分や状態を自動的にやりとりすることができます。

◎S!一斉トーク

複数の相手と声の伝言をやりとりすることができます。

◎S!ループ

日記をつけたり、仲間と情報を交換するなど、インターネットを利用したコミュニケーションが楽しめます。

カスタマイズ

このケータイをカスタマイズして楽しめます。



◎画面のカスタマイズ

待受画面にニュースなどを表示する待受ウィンドウや、表示画面を一括で変更するきせかえアレンジなどが利用できます。

◎着信動作のカスタマイズ

パイプや着信イルミの動作を設定したり、着信動作を組み合わせたモードを設定し、状況に合わせて利用することができます。

◎セキュリティのカスタマイズ

ケータイの利用を禁止／制限したり、ケータイ内の情報を見られないようにすることができます。

◎各機能／サービスのカスタマイズ

各機能／サービスの操作方法や動作をカスタマイズし、自分流の使いかたで楽しめます。

ケータイの基本操作については、裏面の「基本情報編」をお読みください。

操作方法編は、このページで終了です。



Disney mobile

DM003SH

らくらくスタートブック

はじめて ケータイを 使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください



© Disney

ダウンロードした 新曲を楽しむ♪

インターネットから音楽や動画をダウンロードして、メディアプレイヤーで再生。


音楽/動画

MUSIC/MOVIE



テレビ

DIGITAL TV

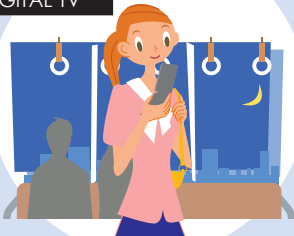

お気に入りの連ドラを見逃したくない…。

「ワンセグ」なら、見逃さないスポーツの試合や人気ドラマを移動中に見られるのでうれしい。視聴/録画予約もできて、とっても便利。

インターネット

INTERNET



雑誌・カタログに載ってる
商品をその場で購入！

パソコンがなくても気軽にネットでショッピング。気になること、知りたいことも「Disney Web」でサッとチェック！

こんなことも、あんなことも。SHケータイで毎日ハッピーになれる！

- ちょっとしたお買い物も、小銭いらずで手軽に。
- 映画館・イベント会場でチケットに早変わり。
- 電卓機能で友だちとの割り勘計算もラクちゃん！
- 会員証やクーポンもケータイで。
- 時間つぶしに携帯ゲームもできる！
- 搭乗手続きも、駅の改札もスイスイ。

このほかにも、まだまだあるよ。

仕事に、プライベート
に手放せない！

外出先からアポ時間を確認&変更できて大助かり。仕事の合間に実家へTVコールして近況報告も…。

メール

MAIL



オフ会の待ち合わせにも、
お役立ち(^▽^)！

コミュニティ仲間全員にメールを同時に送って時間変更。カレシや親友へのデコレメールだってカンタン。

カメラ

CAMERA



愛犬のお散歩シーンを
ブログの更新用にU^エ^U

ペットを毎日こまめに撮影してブログにアップ。動画で残して編集したり、メールすることもできちゃう。

電話

MOBILE PHONE



SHケータイをお買い上げいただき、ありがとうございます。私と一緒に、SHケータイのある暮らしを見ていきましょう。

ケータイ活用のススメ
SHケータイのある暮らし。

「基本情報編」目次

SHケータイのある暮らし。	B1
ガイドブックの使いかた。	B3
〇〇なあなたに。△△なあなたに。	B5
ようこそ、ディズニー・モバイルの世界へ。	B9
ケータイをじっくりながめてみましょう！	B11
防水だからできるこんなこと。	B13
今すぐ使うための準備をしましょう！	B15
画面の見かたを覚えましょう！	B17
実際に使ってみましょう！〈壁紙設定〉	B19
縦画面／横画面を切り替えて楽しみましょう！	B23
文字入力のしくみを覚えましょう！	B25
ケータイマナー＆ルールに注意しましょう。	B29
「何かおかしい？」そんなときはココで解決。	B31

ダウンロードのしかたは、A31ページへ！

SHケータイを「とことん使いこなしたい」、そんなあなたにオススメ。レアな情報やよりくわしいカスタマイズ操作がSHケータイの画面で確認できます。

- 無料でダウンロードできます。

『使いこなし読本』をダウンロードしましょう！

まずは、この『らくらくスタートブック』をご覧ください。

じっくり知りたいときは…

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編



SHケータイでできることや共通操作のほかにも便利な情報がいっぱい。

すぐに使いたいときは…

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編



みんながよく使う機能の基本操作を、画面中心にやさしく簡単に解説。

「操作方法編」目次

お使いになる前に	A1
電話	A3
メール	A9
インターネット	A13
テレビ	A19
カメラ	A23
メディアプレイヤー	A27
電話帳	A29
バーコード/名刺読取	A31
その他	A33

操作をくわしく知りたいときは。

もっと使いこなしたいときは。



「らくらくスタートブック」で紹介していない機能はもちろん、紹介している機能もよりくわしく知ることができます。

同梱の『取扱説明書』を使いましょう！

ケータイ活用のススメ

わかりやすい！ガイドブックの使いかた。

この「らくらくスタートブック」は両開き仕様なので、表裏どちらからでも自由に読めます。サイズもコンパクトで、いつでもどこでもサッと開いて使えるから便利。くわしく知りたいときは、「取扱説明書」や「使いこなし読本」を要チェック！

危険な悪質サイトも あるので要チェック！

インターネットのサイトには、悪質なもののや有害なものもあります。個人情報の書き込みなどは慎重に。

著作権や肖像権に 留意することを忘れずに。

本の中身を撮影したり、他人を無断で撮影することは、厳禁です。カメラは正しく使いましょう。

知らない相手から メールが届いたら…

迷惑メールの可能性があります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさけましょう。

“ワン切り／なりすまし” にご注意！

電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。



はじめてケータイをお使い

使用してはいけない 場所があります。

病院や航空機内、混み合った電車内など、使用できない場所があります。必ず電源を切ってください。（[B29ページ](#)）



電波状態／電池残量に 注意しましょう。

電波状態／電池残量は、画面上部に表示されます。（[B18ページ](#)）



電源は入れたままに しておきましょう。

電源が入っていないと、電話やメールを受けることができません。（[B15ページ](#)）



ケータイはとても楽しく便利な道具です。でも、マナーや利用方法には、十分注意してくださいね。



はじめてケータイを使う方も買い替えの方も、まずは役立つ情報や機能・サービスを知ることが大切です。正しく、便利に、そして気持ちよく使いましょう！

〇〇なあなたに。△△なあなたにも。

ケータイ活用のススメ

になる方に。

コミュニケーション／便利サービス



S!ともだち状況

メンバーどうしで、現在の気分や状況をリアルタイムにやりとりできて便利。

S!一斉トーク

メンバーどうしで、声の伝言をトランシーバ感覚でやりとりできるのでコキゲン！

S!アプリ

ダウンロードしたゲームをいつでも気軽に楽しめて、空いた時間のお供に最適！

S!ループ

日記をつけたり仲間との情報交換に便利なコミュニケーションを！

おサイフケータイ® (S! FeliCa)

ケータイでお買い物の支払いをしたり、ポイントカード・会員証などにも。

■他社ケータイとのおもな機能／サービス名の違い (2008年6月現在)

au	ドコモ	ソフトバンク
EZweb	iモード	Yahoo!ケータイ
お気に入り	Bookmark	ブックマーク
Cメール	SMS (ショートメッセージサービス)	SMS
Eメール	iモードメール	S!メール
デコレーションメール	デコメール	デコレメール
オートロック	オールロック	キー操作ロック
簡易留守メモ	伝言メモ	簡易留守録
PCサイトビューアー	フルブラウザ	PCサイトブラウザ
Hello Messenger	プッシュトーク	S!一斉トーク



ディズニー・モバイル
Disney Web
ブックマーク
SMS
Eメール
デコレメール
キー操作ロック
簡易留守録
PCサイトブラウザ
S!一斉トーク

※一部動作が異なるものもあります。

※上記は、各社の登録商標または商標です。

他のケータイ会社から乗り

メール



SMS

ディズニー・モバイルどうしやソフトバンクケータイと、短い文字メッセージがやりとりできちゃいます。

Eメール

他社ケータイやパソコンなどともやりとりができるメールサービスです。写メールなど、ファイル添付もOK！

PCメール

ケータイでパソコン用のメールが確認できます。SMSやEメール同様に管理もできます。

デコレメール／フィーリングメール

動く画像やカラフルな文字でデコレーションしたり、感情をプラスして送れるから、いろんなシーンで大活躍！

ディズニー・モバイルの便利な3Gサービス

インターネット

Disney Web

ディズニー・モバイル専用のポータルサイト「Disney Web」を経由して、インターネットに簡単アクセス！

PCサイトブラウザ

PCサイトブラウザを利用すれば、パソコン用のサイトだってラクラク閲覧できて楽しい！

ようこそ、ディズニー・モバイルへ。ここでは、ディズニー・モバイルの便利なサービスと、機能名についてご紹介します。



替えられた方に。

今日から始まる、あなたのディズニー・モバイルの世界。外観はもちろん、いろいろなところでディズニーが大活躍。あなたのケータイライフを、より豊かに楽しく彩ってくれます。

ディズニー・モバイルなら！

画像はもちろんディズニー




壁紙はもちろん、画面のいたるところにディズニーイメージが満載。いろいろあるので、ぜひ探してみてください。



着信音も当然ディズニー

電話の着信やメール受信が待ち遠しくなります。周りの人に自慢したくなるかもしれないけど、マナーには十分気を付けて。

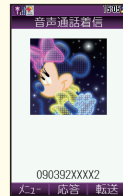

さらにメールもディズニー



Disney メールメーカーを使って、簡単にテンプレートの作成ができます。ディズニーキャラクターを使ったオリジナルのデコレメールで、メールがますます楽しくなります。



あなただけのディズニー・モバイルにカスタマイズ

そのまま使っても、とっても楽しいディズニー・モバイル。でも、少し手を加えれば、あなただけのケータイに早変わり。あなたのセンスで、カスタマイズしてください。


壁紙設定

カスタマイズ基本中の基本。電話もメールもお好きなディズニー画像はもちろんディズニー！



着信音変更

電話もメールもお好きなディズニーサウンドでお知らせ。

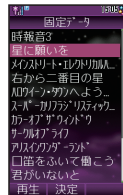

きせかえアレンジ

ケータイ全体の画面イメージなどを一括でチェンジ。



Disney Webで楽しく新鮮な情報をゲット！

Disney Webは、インターネットへの入口。ケータイをコーディネートしたり、いろいろな情報も楽々ゲット！ディズニーの世界をもっと楽しく便利に体感しましょう。

常に更新されるので、要チェック！



しばらくすると



Disney Webに接続


※通信料がかかります。

ケータイをじっくりながめてみましょう！

使う前に、SHケータイをすみずみまでボディチェック！
使用する目的に応じた、それぞれのベストポジションを知っておきましょう。

クローズ ポジション

2つ折りにした状態のこと。携帯するときは、このカタチにしてください。

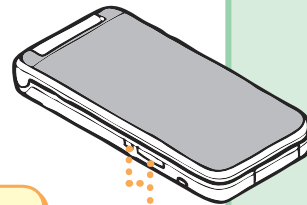

サイドボタン

通話中の受話音量変更やS!一斉トークなどが行えます。

赤外線ポート

友だちとデータをやりとることができます。

カメラ

撮影時に使います。

サブディスプレイ

着信状況やメールも確認できて便利！

イルミネーションライト

いろいろな場面でキラキラ光ります。



イヤホンマイク端子

オプション品のイヤホンマイクなどをつなげます。

外部機器端子

充電するときにオプション品のACアダプタを差し込みます。

電池カバーレバー

防水性能を保つために「カチッ」と音がするまでスライドして確実にロックしてください。


オープン ポジション

クローズポジションからパッと開いた状態のこと。ボタン操作や通話するときはこのカタチで。

シーンに応じてボタンもイルミ。

横画面でも楽しめます。

テレビやインターネット（PCサイトブラウザ）を横画面で楽しむことができます。



大画面で、ワイドに楽しめます。

このケータイの防水性能って？



IPX5/IPX7相当です。


「IPX5」とは、約3mの距離から毎分約12.5リットルの水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からの噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

「IPX7」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにこのケータイを静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機としての性能を保つことです。

- 防水性能は、常温（5℃～35℃）の真水・水道水にだけ対応しています。それ以外の液体をかけたり、つけたりしないでください。
- 水中で使わないでください。（開閉、ボタン操作を含む）

キッチンで…

料理番組を参考にしたり、インターネットでレシピを確認したりできます。ぬれた手で操作しても気にならないから、お料理が楽しくなります。

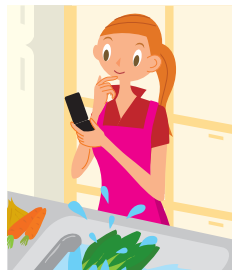


× こんなことはNG!

- コンロの脇や冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所には置かないでください。

プールサイドで…

スポーツジムや屋外プールのプールサイドでも安心して利用できます。リフレッシュの時間でも、大切な着信やメールを逃す心配がありません。

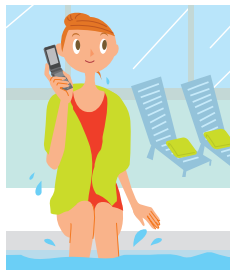


× こんなことはNG!

- プールにはつけないでください。
- プールの水は真水ではありません。かかったときは、所定の方法で洗い流してください。

バスルームで…

バスルームで通話やメールはもちろん、お気に入りのドラマや音楽などもゆっくり楽しめます。でも、のぼせないように気をつけて。

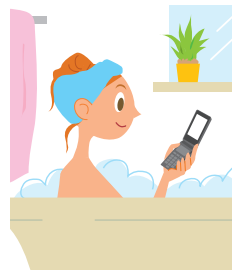


× こんなことはNG!

- 湯船にはつけないでください。
- 熱いお湯をかけないでください。
- シャワーや蛇口から勢いよく水をかけないでください。

雨の日も…

急な雨でも少しくらいならぬれても大丈夫。これまでほどぬれることに気をつかわなくていいので、雨の日の外出でも気軽に利用できます。

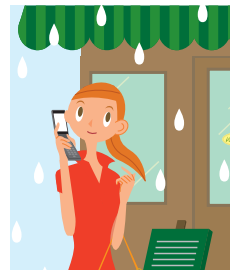

× こんなことはNG!

- 強い雨の中では使用しないでください。

防水についての詳しい情報は、取扱説明書をお読みください。

端子キャップや電池カバーをきちんと閉じてから使ってくださいね！

ラグジュアリーアニメーション
画面表示や音、光でケータイが楽しい時間を演出します。

防水だからできるこんなこと。

ケータイ活用のススメ

準備
完了！


使う前に、充電しましょう！

- 1 卓上ホルダーの接続端子に、ACアダプタのコネクターを接続します。



充電中は

このライトが白く点灯したあと、真ん中だけ赤く点灯します。ライトが消えれば充電完了！

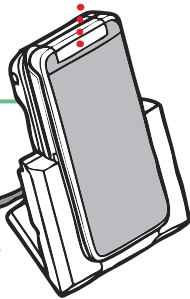

- 2 家庭用ACコンセントに、ACアダプタのプラグを差し込みます。

充電時のご注意

- コネクターやプラグはしっかりと差し込んでください。
- 充電中は、ケータイやACアダプタがあたたかくなることがあります。

充電には、オプション品のACアダプタが必要です。必ず指定のものを使用してくださいね。

はい

充電は
できて
いますか？

いいえ

電池の残量は、画面右上のマークで確認しましょう。



になるまで
充電してください。



多い 残量なし



はい

電源は
入って
いますか？


いいえ


電源を入れましょう！



長く押す

しばらく
すると

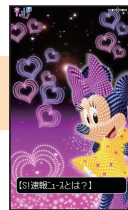


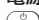上のような待受画面（イラストはイメージです）が表示されるとOK！
電源を切るときも、を長く押すだけ。

待受画面の前に表示される防水に関する注意もちゃんと読んでね！



メニュー切替画面が表示されたら



画面の指示に従って、メニューの切り替え、名前の登録を行いましょう。



SHケータイを今すぐに使いたいというのがホンネ。でもその前に、ちょっとした準備が必要です。さっそく、**電源**と**充電**を確認しましょう！

今すぐ使うための準備をしましょう！

ケータイ活用のおすすめ



ふだんは次のようなマークが点灯しています。
電池や電波の状態を確認してみましょう！

電波状態



- 電波が届いていないときは、「圏外」が表示されます。



電池残量



時刻



サブディスプレイでも確認できます。



メール受信など、何かをお知らせする必要があるときは、次のようなマークが点灯します。

メール受信あり
(未読メールあり)



誤動作防止
設定中

簡易留守録
用件録音あり

留守番電話サービス
伝言あり



その他、ケータイの状態によっては、次のようなマークも表示されるので要チェック！

	送信失敗メールあり		マナーモード設定中
	メール空き容量不足		アラーム設定中
	メモ리카ード読み込み中		キー操作ロック設定中
	Bluetooth®通信待機中		電波Offモード設定中

マークの意味を知っておくと何かと便利！

さあ、待受画面から始めましょう！

お知らせマーク

ケータイの状態をマークでお知らせ。

壁紙

好きな画像に変更することも。

待受ウィンドウ

ニュースなどを表示させることも。




一番よく目にするのが、この待受画面。ケータイ操作の入り口です。



はじめて☺、☹、☹のいずれかを押すと、ネットワーク自動調整の画面が表示されます。

ネットワーク自動調整を行いましょ！

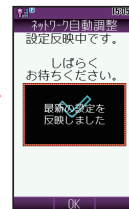

日付/時刻が設定され、メールやDisney Webなどネットワークを使うサービスや、テレビが利用できるようになります。


次のステップでは、画面を見て表示やマークを覚えましょう！
それぞれの意味する内容や機能がわかれば、ケータイ操作がうんとカンタン＆便利に！

画面の見かたを覚えましょう！

ケータイ活用のススメ

準備が整ったら、〈壁紙設定〉にチャレンジしてみましょう。
(メニュー操作も覚えてね！)

1 〇からスタート！

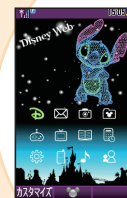

メインメニューが表示されます。このケータイの機能操作はココから！

①の操作のあと①を押すと、このケータイの電話番号が表示されます。




2 〇で項目を選択し、〇で決定します。



〇で「設定」選択 〇で決定

1つ前の画面に戻るときは、〇を押してね。

3 〇で項目を選択し、〇で決定します。

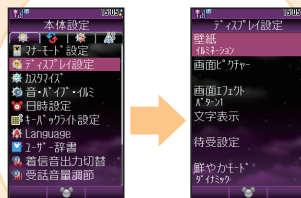

〇で「ディスプレイ設定」選択 〇で決定



5 〇で画像を選び、〇を押すと完了です。



〇で画像選択

4 〇選択→〇決定をくり返し、目的の機能の画面を表示。




〇で「壁紙」選択→〇 〇で「固定データ」選択→〇

6 〇を押して待受画面に戻しましょう。



選んだ壁紙が表示されます。

壁紙設定完了！

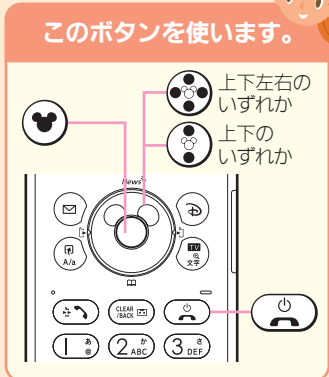

簡単に使いたいときは、シンプルメニューをオン！

シンプルメニューを利用すると、基本的な機能だけが使用できるようになります。
(メニューなどの文字も大きくなります。)



こんなことも知っておくと役立ちます。

誤動作防止

持ち運ぶときは、誤動作防止を設定しましょう。誤ってボタンを押してしまう心配ナシ。



- 解除するときも、を長く押します。

インフォメーション

電話に出なかったときや、メールを受信したときなどは、待受画面にインフォメーションを表示してお知らせ。



それぞれのボタンは、こんな働きをします。

発信履歴を表示します。

待受ウィンドウを表示します。

電話帳を呼び出します。

着信履歴を表示します。

メールを利用したり、画面左下に表示される操作を実行します。

インターネットに接続したり、画面右下に表示される操作を実行します。

登録済みの機能 (ショートカット) を呼び出します。

テレビを起動します。


前の画面に戻したり、文字を消します。

電話を切ったり、操作を終了/中止します。

電話をかけたり、受けます。

電話番号や文字を入力します。

長く押すと、マナーモードを設定/解除します。

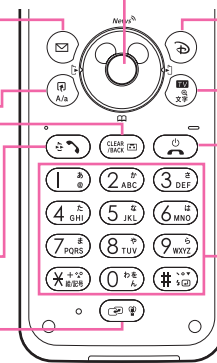

長く押すと違った働きをするボタンもあるので注意してね！


サイドボタン

- : S! 一斉トークメンバーリスト表示 (オープン) / 時計表示切替 (クローズ)
- : インフォメーションスクロール (クローズ)
- : インフォメーションスクロール (クローズ) 見せかけコール起動 (長押し)






画面の方向によってボタンの働きが変わります。

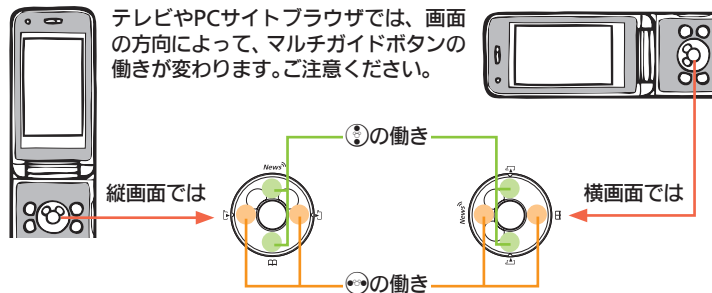

PCサイトブラウザも横画面なら見やすく便利！

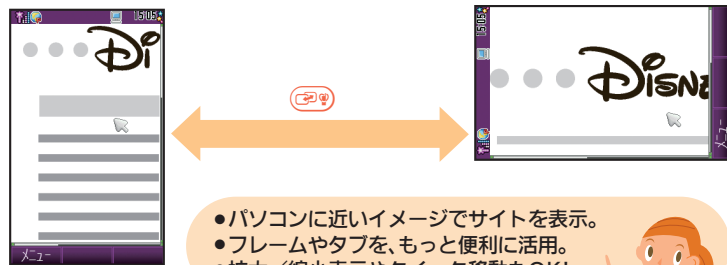

さらに を押し続けていくと…



縦画面（2種類）でも楽しめるようになります。

もう一度 を押すと、横標準画面に戻ります。次回からは、最後に視聴していた状態で起動します。



はじめてテレビを起動すると…



横標準画面（マークあり）で視聴できます。

を押すと…



しばらくするとマークが消え、フル画面でテレビが楽しめます。



縦画面／横画面を切り替えて楽しみましょう！

ケータイ活用のススメ

テレビやインターネットは、横長の画面が基本。

文字入力のしくみを覚えましょう！

スピーディーにメールを作成するには、文字入力のテクニックが必須。
文字入力画面のしくみやDisney絵文字入力などの小ワザを覚えておくと
スムーズ＆らくらく入力できるようになりますよ。



文字入力画面をチェック！

文字入力画面はこんなしくみになっています。
(下記は、メール本文の入力画面です。)

入力文字数

「/」の右が入力できる文字数(容量)、左が入力している文字数(容量)です。

入力終了 (♡)

文字入力を終了して、元の画面に。

入力中止 (⏸)

文字入力を中止して、元の画面に。

メニュー表示 (☰)

利用できる機能が表示されます。

ひらがなを入力すると



入力した文字で始まる変換候補が表示されます。



文字入力画面で次の操作を行えば、
バツと切り替えOK!

■文字入力モード一覧

漢字 (ㇿ)	漢字 (ひらがな)入力モード
アイウ (ア)	全角カタカナ入力モード
アィウ (ゝ)	半角カタカナ入力モード
A b c (A)	全角英数字入力モード
A b c (ゝ)	半角英数字入力モード
123 (1)	数字入力モード

※このほかに、Disney絵文字入力モード、記号入力モード、区点コード入力モードがあります。

入力モードの切り替え



文字入力画面で (ⓘ)

(ⓘ)入力モード➡ (♡)


文字の割り当て

各ボタンに割り当てられているおもな文字をご紹介します。

■ダイヤルボタンの割り当て文字

ボタン	ひらがな	英数字
① (あ)	あいうえおあいうえお	@. / _ - 1 □ (スペース)
② (か)	かきくけこ	ABCabc2
③ (さ)	さしすせそ	DEFdef3
④ (た)	たちつとっ	GHIghi4
⑤ (な)	なにぬねの	JKLjkl5
⑥ (は)	はひふへほ	MNOmno6
⑦ (ま)	まみむめも	PQRSpqrs7
⑧ (や)	やゆよやゆよ	TUVtuv8
⑨ (ら)	らりるれろ	WXYZwxyz9
⑩ (わ)	わをんー	0
☰ (メニュー)	* 記号 / Disney絵文字	記号 / Disney絵文字
☑ (変換)	、。(英数字では、) ↓ (改行) ? ! □ (スペース)	

- ① 小文字/大文字切り替え
- ② 文字の消去/変換中止
- ③ 文字入力モード切り替え

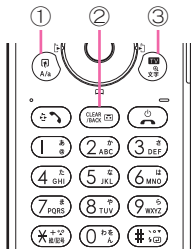

こんなときは

文字を消したい

⊙で消したい文字を選び、⊙を押します。また、⊙を長く押し、まとめて文字が消せます。

顔文字を入力したい

⊙を押したあと、「顔文字」を選び、♡を押します。顔文字一覧が表示されるので、そこから選んで入力してください。

カタカナや英数字を簡単に入力したい

漢字（ひらがな）モードのままで、文字を入力し⊙を押します。該当するカタカナや英数字の候補が表示されるので、そこから選んで入力してください。

メールアドレスなどを簡単に入力したい

⊙を押したあと、「簡単アドレス入力」を選び、♡を押します。「.co.jp」や「http://」などの一覧が表示されるので、そこから選んで入力OK！


よく使う単語を簡単に入力したい

ユーザー辞書に登録しましょう。登録した■読み■で変換候補に表示することができます。

4 カタカナ入力モードに変更

モード選択画面を表示

モードを選択

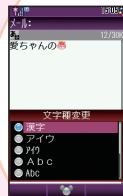

5 カタカナを入力

カタカナを入力



⊙を押すたびに「」や「」がつきます。小文字／大文字は⊙で切り替えましょう！

3 Disney絵文字を入力

Disney絵文字を入力

絵文字画面を表示

「絵文字」を選択



2 ひらがなを入力

ひらがなを入力

「ちゃんの」と入力

そのまま確定



4 OR (2回) → 8 TU (4回)
→ 0 P (3回) → 5 S (5回)

メール本文に「愛ちゃんのパーティー」と入力してみましょう。


次の操作で、メール本文入力画面を表示させてスタート！

⊙ → ⊙ 「新規作成」 → ♡
→ ⊙ 「本文」 → ♡

1 ひらがなを漢字に変換

「あい」と入力

「愛」に変換

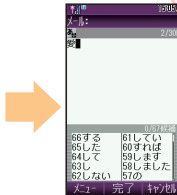

1 S (2回)

同じボタンの文字を続けて入力するときは、⊙を押してね。

では、実際に入力してみよう！

つづき 文字入力のしくみを覚えましょう！

ケータイマナー&ルールに注意しましょう。

病院などの医療機関では必ず電源オフに。運転中の通話も絶対ダメ！
公共の場所でも、着信音などが鳴らないよう
マナーモードにするのが基本マナーですよ。

こんな場所では
絶対に
使用しないで!!

クルマの運転中

道路交通法では、メー
ルの画面を見るだけ
でも罰金に。



飛行機の中

飛行機の計器に影響
を与える可能性があ
ります。



病院などの医療機関

医療用電子機器に影
響を与える可能性が
あります。



電車やバスなどの 交通機関

車内のアナウンスや掲示に従
ってください。

- 混雑しているときは、医療用機器を
装着している方への気配りも必要。

街の中


通行の妨げにならない場所で使
いましょう。

- 通行量の多い場所では、ぶつかったり
手荷物を紛失したりする危険性が。



レストランや ホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通
話は控えましょう。

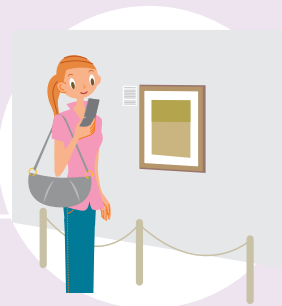

劇場や映画館、 美術館など

周囲の迷惑にならないよう、
電源を切ることを忘れずに。

こんな便利機能もあります！

電波Offモード

電源を入れたまま電波の送
受信をストップ！（電話や
メールは利用できません。）

運転中モード

クルマの運転中で電話に出
られないときは、この設定
で相手にお知らせ。

簡易留守録

電話に出られないときに、
相手のメッセージをカンタ
ン録音OK。

音量設定

電話、メールなど、着信の種
類ごとに音量を設定できて
便利！

マナーモードを利用しましょう！



長く押す



マナーモードを
設定すると

- ◎ このケータイから音が鳴
らなくなります。（カメラ
のシャッター音などは鳴
ります。）
- ◎ 着信を振動でお知らせ。
- ◎ 自動的に「簡易留守録」に。





お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点など、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
※電話番号はお間違いのないようおかけください。



総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料)
一般の電話から ☎0800-2222-157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンクお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料)
一般の電話から ☎0088-250-113 (無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 ソフトバンク国際コールセンター

+81-3-5351-3491 (有料)

トラブルシューティング



◎電源が入らない

「しばらくお待ちください」と表示されるまで、を長く押していますか。何度か行っても電源が入らないときは、充電してからやり直してみてください。

◎充電できない

ケーブルやコンセントの接続を確認してみてください。また、接続端子が汚れているときも充電を正しく行えません。乾いたきれいな綿棒などで掃除してから、やり直してみてください。

◎ケータイが熱い

充電中や長時間使用しているとき、TVコール利用中は熱くなることがあります。手で触れることのできる熱さであれば異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどの恐れがあります。

◎電話がかかけられない

「圏外」が表示されていませんか。電波が届く場所でやり直してください。また、一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルしてください。

◎通話が途切れる

電波が届きにくい場所や移動中ではありませんか。電波が届く場所で立ち止まって話してください。また、充電が必要なきも通話が途切れがちになります。

◎ボタン操作ができない

画面に (誤動作防止設定中のマーク) が点灯していませんか。点灯しているときは、を長く押して、誤動作防止を解除してください。

◎写メールが送れない

相手がEメール対応機でサービスを契約していますか。また、他社ケータイへ送るときは、相手が画像を受信できるかどうかを確認してください。

くわしくは、取扱説明書をご覧ください。

「何かおかしい?」そんなときは「コ」で解決。